

# カラーベシック+プラス キッズポシェット

品番：300118




## 材料

A布(表ポケット)：110cm幅×0.3m  
B布(表ポケット以外)：110cm幅×0.5m  
接着芯：92cm×0.3m  
面ファスナー25mm幅：5cm  
カラーテープ25mm幅：1.1m  
移動カン25mm幅：1個  
角カン25mm幅：1個


## 寸法

単位：センチ  
縫い代は周囲1cmつける  
接着芯は表フタと表袋布の裏に貼る

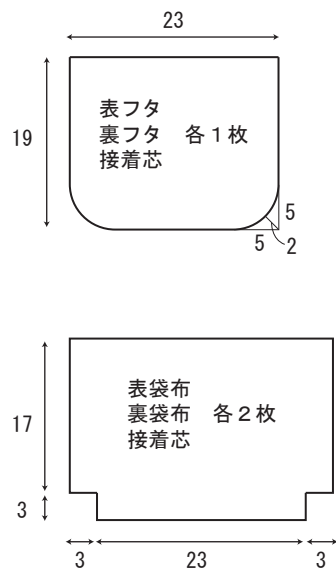


## 1. フタをつくる

- ①裏フタに面ファスナー5cm(メス)を縫いつける。

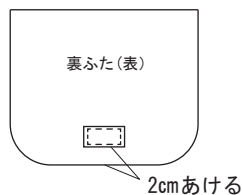


- ②表フタと裏フタを中表に縫い合わせ、表に返しステッチをかける。

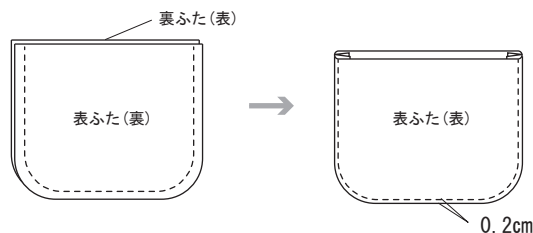


## 2. 両脇と底を縫う


- ①表袋布に面ファスナー5cm(オス)を縫いつける。

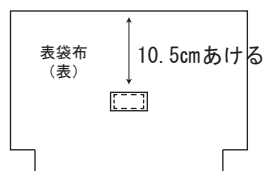

- ②中表に合わせ、両脇と底を縫う。  
裏袋布は返し口をあける。

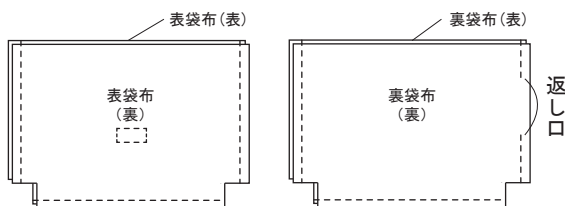


## 3. マチを縫う

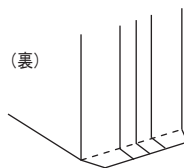

## 4. 肩ひもをつくる

- ①100cmにカットしたカラーテープを移動カンの真ん中を通し、三つ折りして縫う。

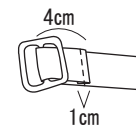

- ②縫っていない端を角カンに通し、さらに移動カンに通す。




- ③10cmにカットしたカラーテープを角カンに通し、二つ折りして仮止める。



## 5. 表袋と裏袋を縫い合わせる

- ①表袋と裏袋を中表に合わせ、間にフタと持ち手をはさみ、袋口を縫う。

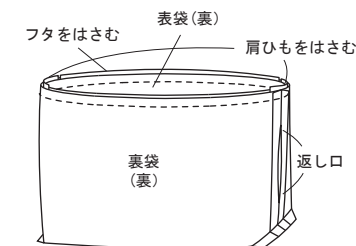

- ②返し口から表に返す。

- ③袋口の端にステッチをかける。

- ④返し口をまつる。

