


品番 : 300128




A布…110cm幅×0.4m
B布…110cm幅×0.7m
接着芯…92cm幅×0.6m
50cmファスナー…1本
30cmファスナー…1本
カラーテープ25mm幅…1.8m
移動カン25mm幅…2個
角カン25mm幅…2個


単位：センチ 【 】：縫い代
縫い代は周囲1cmつける
接着芯は表布の裏に貼っておく

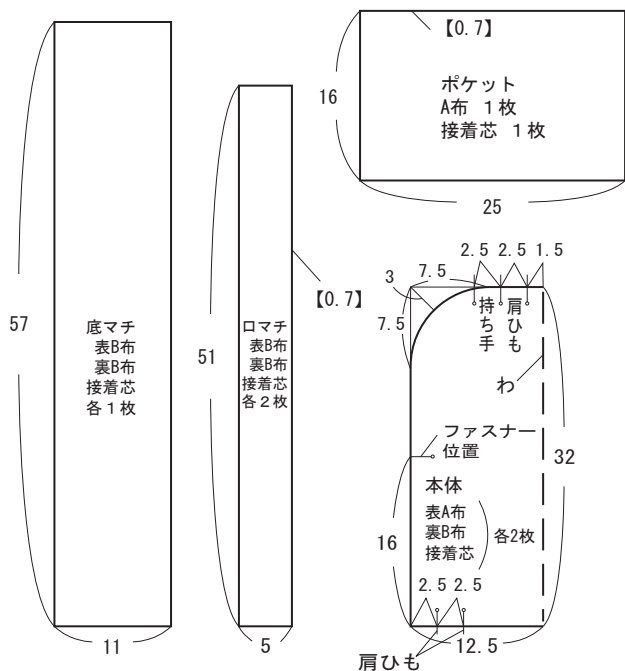


①口マチとファスナーを中表に合わせて縫う。
※片側も同様



②表に返しステッチをかける

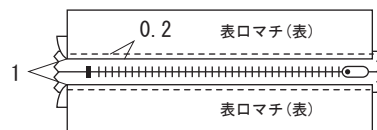


- ①口マチと底マチを中表に合わせ縫う。
- ②縫い代を底マチ側に倒し、ステッチをかける。

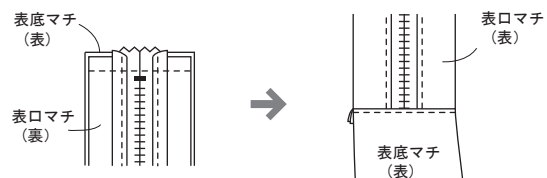


※片側も同様に縫う

- ①ロマチのファスナーつけ側の縫い代をアイロンで二つ折りする。
- ②ロマチと底マチを中表に合わせて縫う。
ロマチと底マチの間は1cmあける。
- ③縫い代を底マチ側に倒し、ステッチをかける。

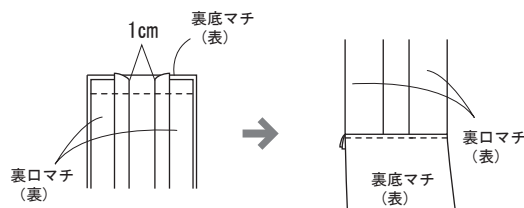

※片側も同様に縫う

①70cmの肩ひもを移動カンの真ん中に通し、三つ折りして縫う。

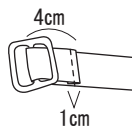

②縫っていない端を角カンに通し、さらに移動カンに通す。




③6cmの肩ひもを角カンに通し、二つ折りして仮止めする。



A line drawing of a harness. It features a central vertical dashed line. Two straps extend from the top, each with a buckle. The straps curve downwards and outwards, ending in another set of buckles at the bottom. The top part of the harness is a single piece that splits into two at the top buckles.


持ち手(カラーテープ20cmカット)

①外ポケットとファスナー
を中表に合わせ縫う

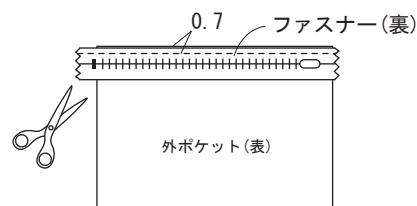


②はみ出たファスナーは
カットする。

③本体のファスナー位置に合わせ
ファスナーを縫い付ける。

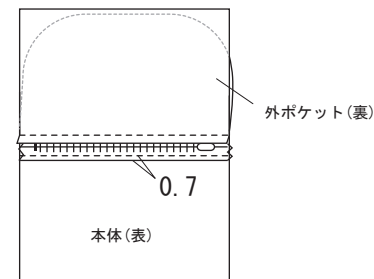

中表に合わせて縫う。
ファスナーはあけておく。
※裏本体も同様

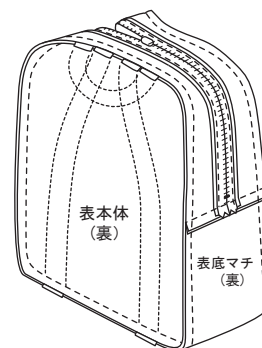

表本体と裏本体を外表に合わせ
裏のファスナー口をまつる。

