

flapper e pattern トラベルボストン

品番：300161




材料

表布：110cm幅×1m
裏布：110cm幅×0.8m
接着芯：92cm×1m
50cmファスナー：1本
60cmファスナー：1本
Dカン30mm幅：2個
持ち手(YAT501)：1組
移動カン・ナスカン付き
ショルダー(YAT1430)：1本

寸法


単位：センチ 【 】：縫い代
指示以外縫い代は1cmつける
接着芯は表地に貼っておく

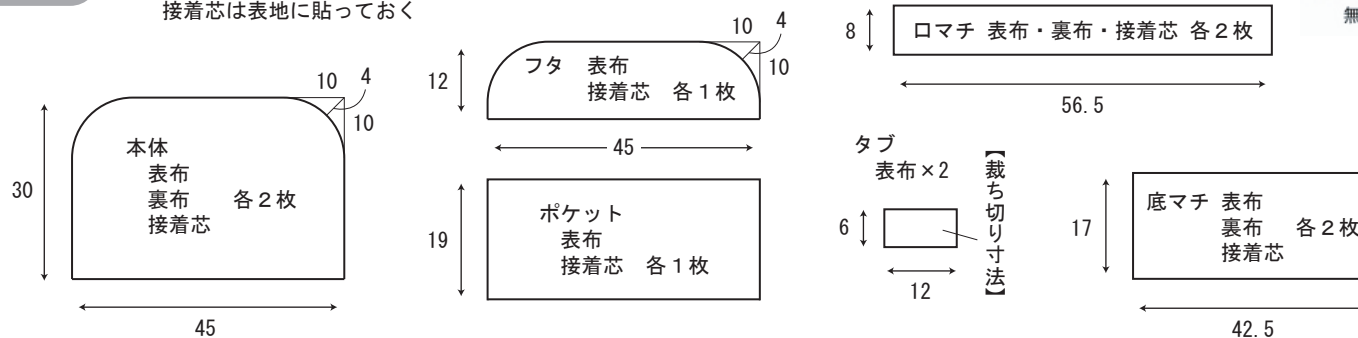

LECIEIN
無断転載禁止


1. ポケットをつくる

- ①ポケットのファスナー口にジグザグミシンをかけ縫い代を折り、ファスナーに重ねて縫う。

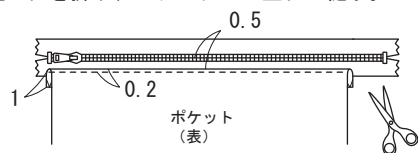


- ②ポケットよりはみ出たファスナーは切り落とす。


- ③フタのファスナー口にジグザグミシンをかけ縫い代を折り、端にステッチをかける。

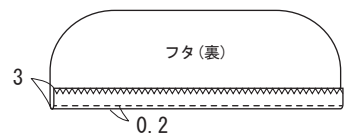

- ④フタの縫い代の端の上にファスナーのもう片側を重ね縫う。

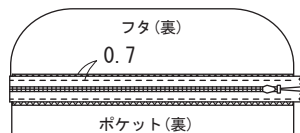

- ⑤表本体に重ねて縫い代に仮止めする。

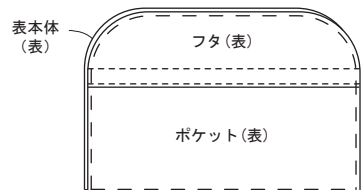


2. タブをつくる

- ①四つ折りし、両端を縫う。
- ②Dカンを通し、二つ折りする。




3. 底マチをつくる

- 中表に合わせて縫い、縫い代は割る。
※裏底マチも同様

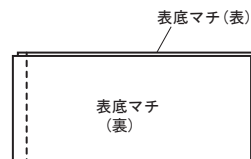

4. 表口マチにファスナーをつける


- ①ファスナー口の縫い代を折り、ファスナーに重ねて縫う。

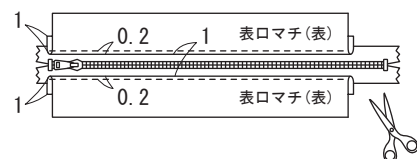

- ②口マチよりはみ出たファスナーは切り落とす。


4. 表口マチと表底マチをつける

- ①口マチと底マチを中表に合わせて、間にタブをはさみ縫う。

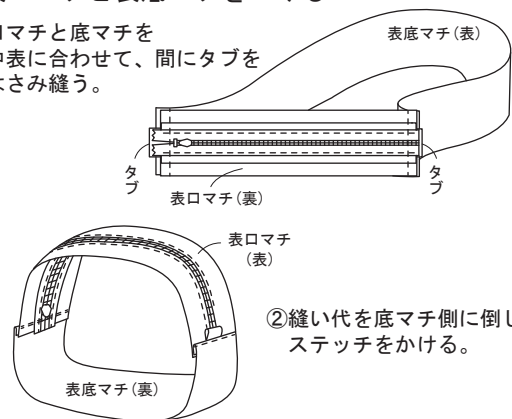


5. 裏口マチと裏底マチをつける

- ①口マチのファスナーつけ側の縫い代をアイロンで二つ折りする。
- ②口マチと底マチを中表に合わせて縫う。
口マチと口マチの間は1cmあける。

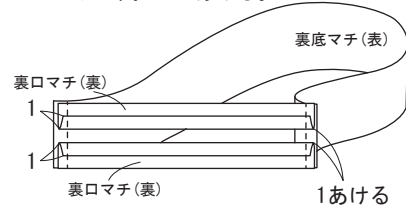


- ③縫い代を底マチ側に倒し、ステッチをかける。

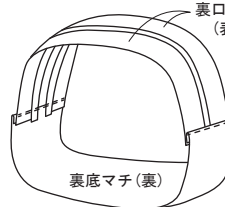

6. 本体にマチをつける


- 中表に合わせて縫う。
表本体には間に持ち手をはさむ。
ファスナーはあけておく。

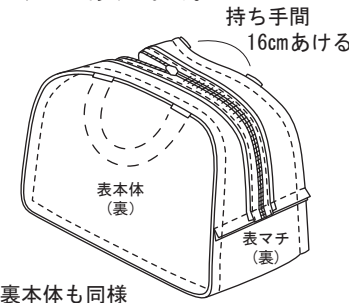

※裏本体も同様

7. 表と裏の本体をつける

- ①表本体と裏本体を外表に合わせて裏のファスナー口をまつ。

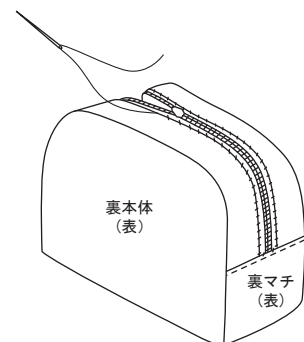

- ②ファスナー口から表に返し、Dカンにショルダーをつける。