布パネを使った　レースボーダーのファブリックパネル

デザイン/梶 成子

＜作り方＞ ※布パネの使い方（生地の張り方）は商品付属の説明書をご覧ください。

①生地A（無地・20×60cm）と生地B（柄物・31×60cm）をボンドで貼り合わせます。
貼り合わせた生地を布パネ（40×50）に張ります。

②布パネに張った生地に右下の写真を参考に
ボンドでレースを貼ります。
中心のレースから、上下対称になるよう
にします。
レースの端は布パネの裏側まで貼り、
余った部分をカットします。

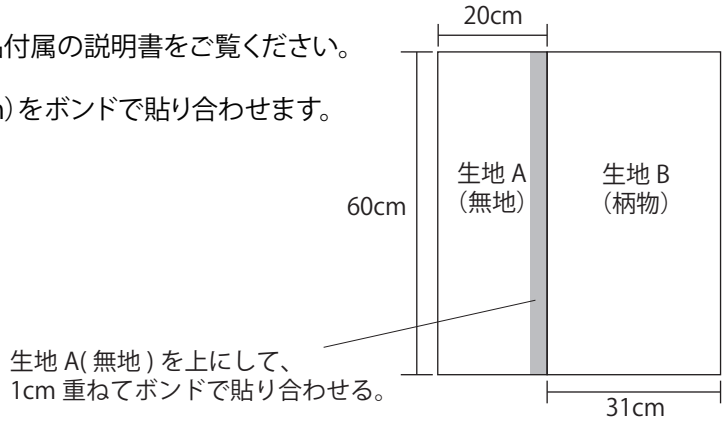

＜使用道具＞
水性チャコペン
方眼定規30cm
布補修ボンド
　もしくはクロバー手芸ボンド＜布用＞
カットワークはさみ115
アイロン
ぬい針
ロゼットメーカー＜ラージ＞

＜材料＞
・布パネ本体分
布パネフレームセット＜40×50＞
生地A：無地・黄緑　20×60cm
　　B：柄物　31×60cm
レース　a：12mm幅　58cm　1本
　　b：15mm幅　30cm　2本
　　c：20mm幅　30cm　2本
　　d：24mm幅　30cm　2本
　　e：26mm幅　30cm　2本
　　f：10mm幅　30cm　4本
　　g：24mm幅　30cm　1本
・ロゼット分
ロゼットメーカー用パーツセット＜ラージ＞　1組
生地　無地・黄緑　8cm角
　　柄物　48mm×90cm
レース　36mm幅　110cm
　　24mm幅　8cm

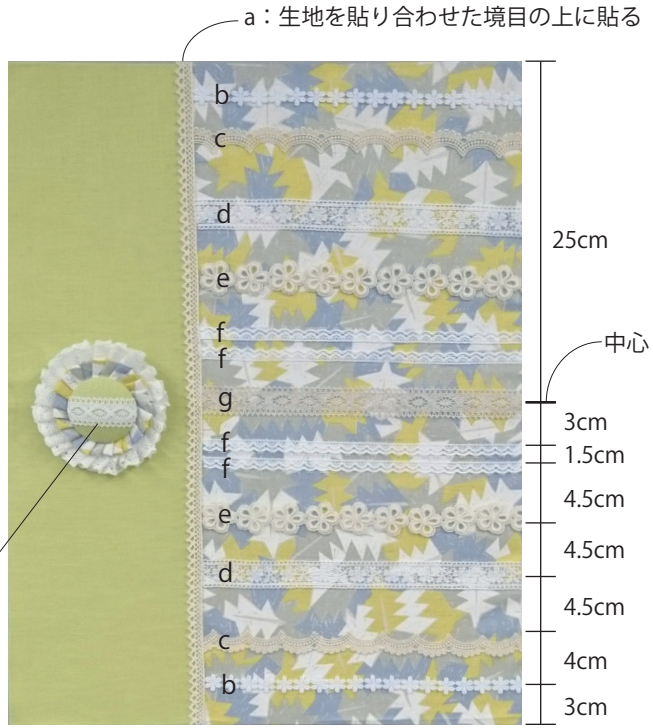

クロバー株式会社

③ロゼットを作ります。　※ロゼットメーカーの使い方は商品付属の説明書をご覧ください
ロゼットメーカー＜ラージ＞を使って36mm幅のリボンでプリーツを作り、中央をホールドステッカーで固定します。

④生地（柄物）を48mm×90cmのテープ状にカットし、右図のように外表に半分に折ります。
折った部分が外側になるようにロゼットメーカー＜ラージ＞でプリーツを作ります。
商品付属の説明書にある「番外編：パーツセットを使わない場合」を参考に、
ホールドステッカーを使わずに、手ぬいでプリーツを固定してください。

このように半分に折った生地をリボンの代わりにしてロゼットメーカーでプリーツを作る。

⑤8cm角の生地（無地）の中央にボンドでレース（24mm幅・8cm）を貼り、中心パーツを作ります。

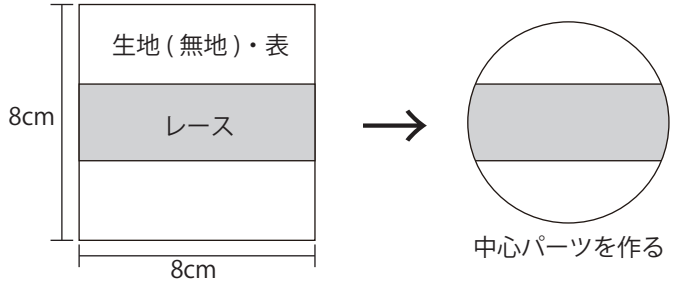

⑥③で作ったプリーツの上に④で作ったプリーツを重ねてボンドで貼り合わせます。
表側に⑤で作った中心パーツをボンドで貼り、裏側にはブローチ台（フェルト）とブローチピンをセットしたものをボンドで貼って完成です。

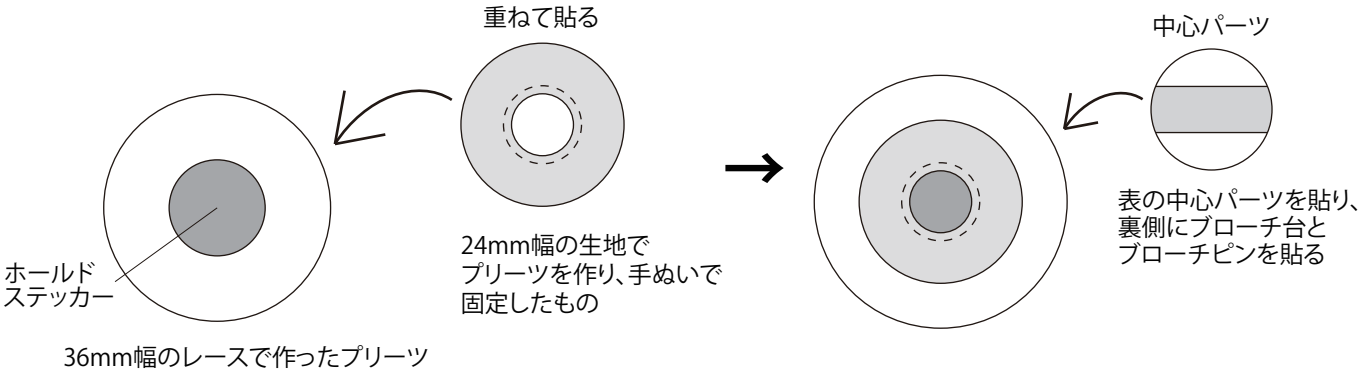

⑦⑥で作ったロゼットを作品画像をを参考に布パネに付けて完成です。